

取付方法

作業前の注意

- 必ずウマ等を使用し、安全な状態で作業を行ってください。

準備

ブレーキキャリパー・ローターを外します。

ローターの外径が大きくなるので、バックプレートの取り外し、又は、切断が必要です。




取り付け


ブラケットを下記画像のように取り付けてください。

ネジは、頭が17の黒いネジを使用します。



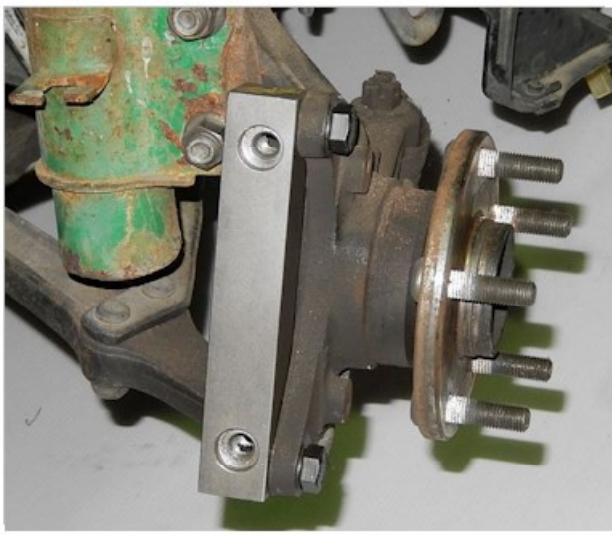


その際、ブラケットには向きがありますので、
下記画像の、矢印の部分の間隔が狭い方がナックル側に付くように、取り付けてください。

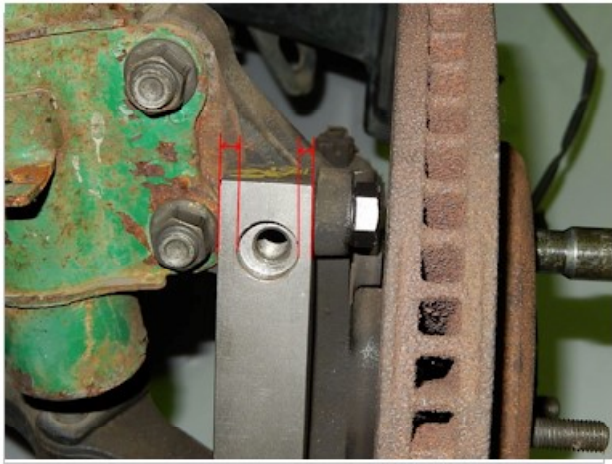

30のセルシオ用のフロントローターを取り付けます。下記画像のように、キャリパーを取り付けます。



取り付けボルトに、ワッシャーを2枚入れてください。

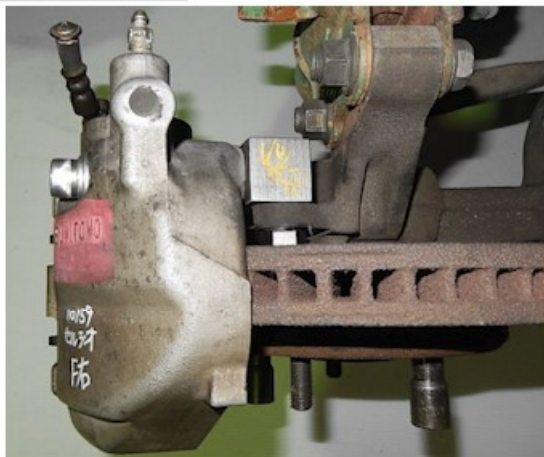



SW20のブレーキホースを、SW20のボルトで留めます。



以上で、取付完了です。

車の個体差によって、干渉する箇所があるかもしれません。

そのような場合は、ご自身で干渉部分をサンダーなどで削り、調整してください。